


Pedane – Rearsets type: 1.5 - 2.5 - 3.5

**PES112NT15A - PES113NT25A -
PES114NT35A**

Lato cambio / Shift side

2 Smontare la pedana lato cambio originale. Montare la pedana (viti M8 x 20). Sostituire la leva del cambio e l'attacco originale con quelli in dotazione. Ruotare la bielletta (cambio normale o rovesciato) e, tramite gli appositi registri, regolare l'altezza della leva.

*Remove the original rearset.
Mount the VMC brake rearset (M8 x 20 screws).
Replace the original shift lever and the
attachment with the supplied ones. Rotate the tie
rod (normal shift or reverse) and adjust the lever
height.*

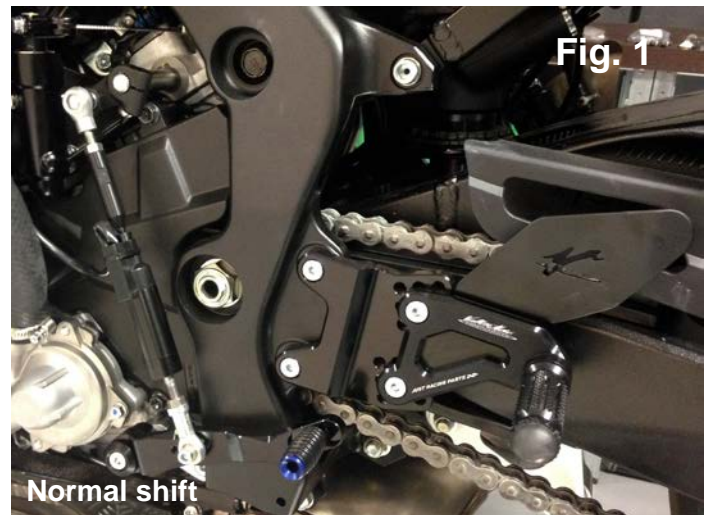

Lato freno / Brake side

1 Smontare la pedana lato freno originale. Montare la pedana (viti M8 x 20), l'uniball e regolare l'altezza della leva.

*Remove the original rearset.
Mount the VMC brake rearset (M8 x 20 screws),
the uniball and adjust the brake lever height.*

