ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

CBR 1000RR – 06 - 07 **Paratelaio – Frame Protector** **PTA/PTS 32**

Lato Cambio / Shift Side

FIG 1

Fissare il paratelaio al telaio tramite l'apposita vite lunga mm. 12x120 e il relativo distanziale alto mm. 38 (FIG 1)

Fix the VMC protector to the frame by mm.12x120 bolt and relative mm.38 spacer (PIC 1)

Per il montaggio è necessario forare la carenatura.
Fairing need to be drilled

Lato Freno / Brake Side

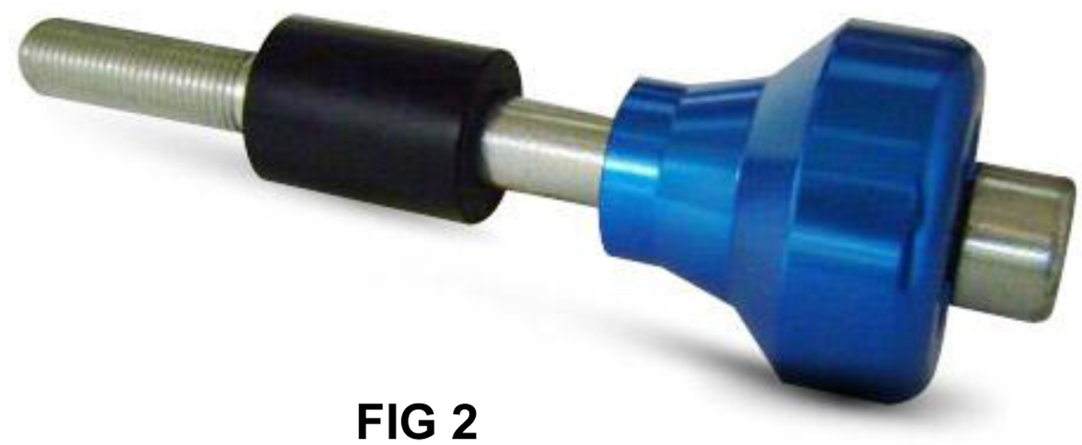

FIG 2

Fissare il paratelaio al telaio tramite l' apposita vite lunga mm.12x110 e il relativo distanziale alto mm. 30 (FIG 2)

Fix the VMC protector to the fame by mm 12x110 bolt and relative mm. 30 spacer (PIC 2)