ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

KAWASAKI Z750 /Z1000 07-08 Paratelaio – Frame Protector PTA 39

Lato Cambio / Shift Side | **Lato Freno / Brake Side**

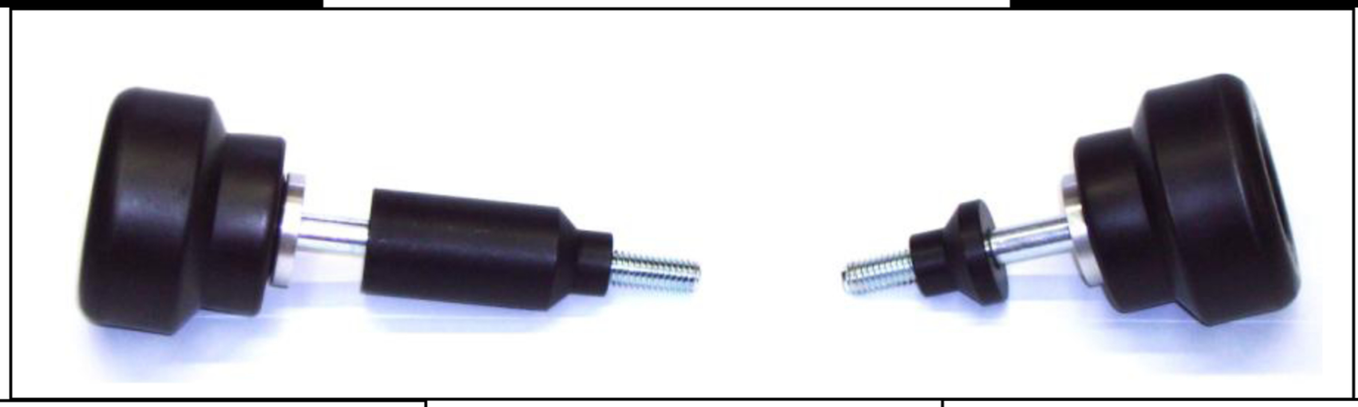

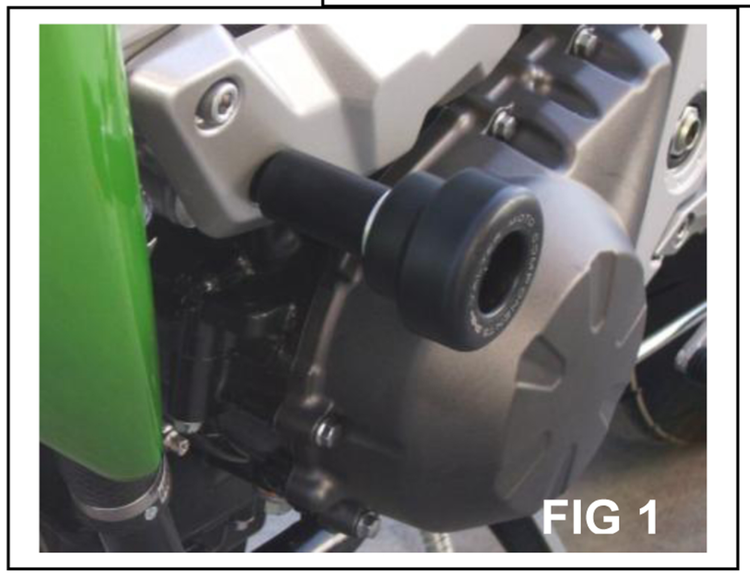

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite 110mm e relativo distanziale 50mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 50mm spacer.

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 70mm e relativo distanziale alto 16mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 16mm spacer and its bolt 70mm.