ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSAMBLY GUIDELINES

SUZUKI GSXR600 / 750 11 Paratelaio – Frame Protector PTA 69

Lato Cambio / Shift Side

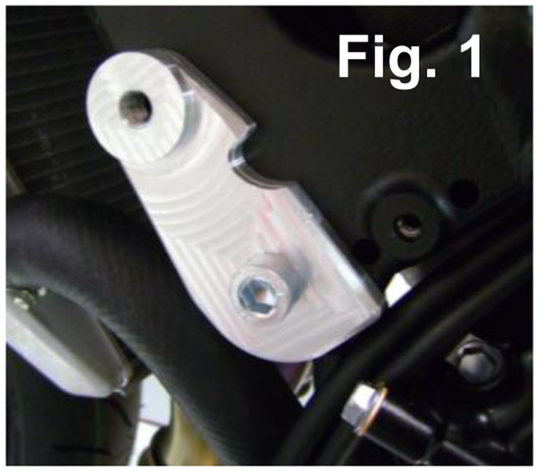

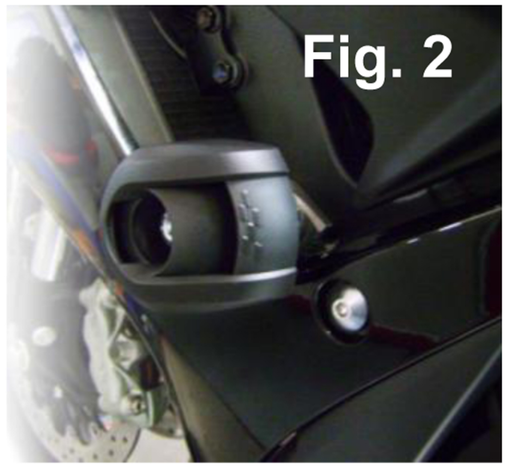

Smontare completamente il pannello laterale sinistro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 1)
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo con relativo distanziale alto 29 mm. alla piastra tramite l'apposita vite M10 x 70 mm (fig. 2)

Unscrew the left side fairing panel, unscrew the screw anchor engine.
Positioning and bolt on (using the supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate (pic.1).
Replace the panel of the fairing and tighten the nut with a corresponding spacer 29 mm high. the plate through the screw M10 x 70 mm (pic. 2)

Lato Freno / Brake Side

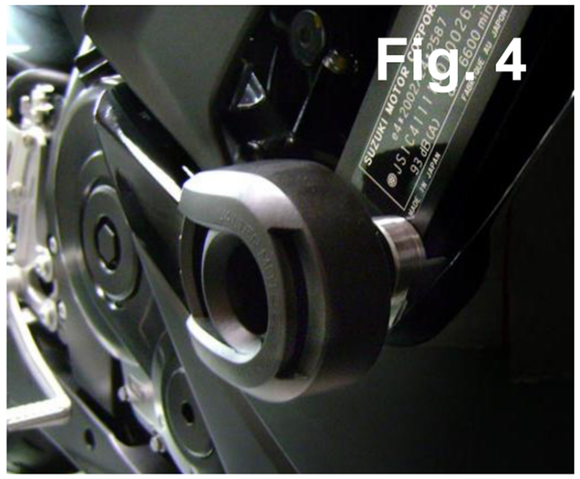

Smontare completamente il pannello laterale destro della carena, svitare la vite ancoraggio motore.
Posizionare ed avvitare (utilizzando la vite in dotazione M10 x 60 mm.) la piastra del paratelaio. (fig. 3)
Rimontare il pannello della carenatura ed avvitare il pomolo alla piastra tramite l'apposita vite m 10 x 40 mm. (fig. 4)

Dismount completely the right side fairing panel, unscrew the screw anchor engine.
Positioning and bolt on (using supplied M 10 x 60mm. bolt) the frame protector's plate. (pic.3)
Replace the fairing's panelg and tighten the nut to the plate through the screw M 10 x 40 mm. (pic. 4)