ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY GUIDELINES

KAWASAKI Z800ABS 2013 Paratelaio – Frame Protector PTA 74

Lato Cambio / Shift Side

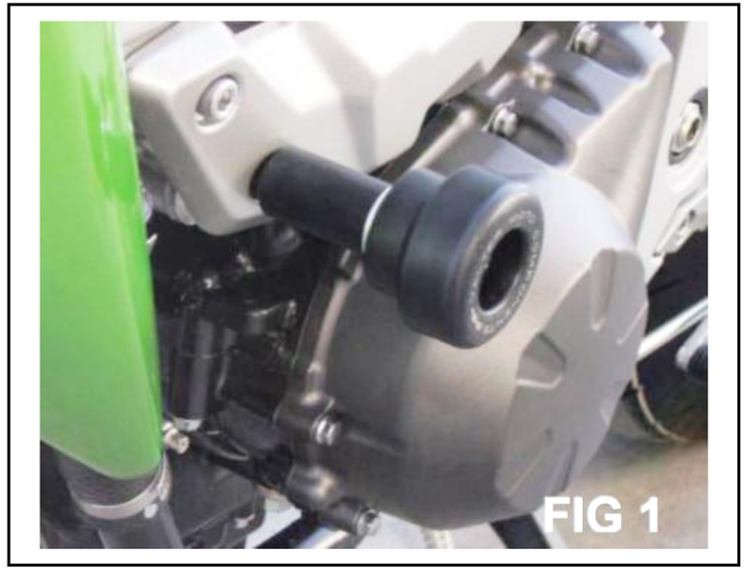

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando
la vite 110mm e relativo distanziale 39mm.

Fix VMC frame protector by 110mm bolt and 39mm spacer.

Lato Freno / Brake Side

Avvitare direttamente il paratelaio utilizzando la vite lunga 80mm e relativo distanziale alto 22mm.

Fix VMC frame protector directly to the frame by 22mm spacer and its bolt 80mm.